DEHUMIDIFIER

ENTFEUCHTER

BETRIEBSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch,
bevor Sie dieses Produkt verwenden,
und verwahren Sie die Anleitung für einen künftigen Gebrauch.

HERSTELLERHINWEIS

Wenn Sie dieses Gerät in europäischen Ländern verwenden, bitte beachten Sie die folgenden Informationen:

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den unsortierten Hausmüll. Die getrennte Sammlung dieser Art von Abfall ist für eine kontrollierte Aufbereitung erforderlich.

Die Entsorgung des Geräts über den Hausmüll ist verboten. Für die richtige Entsorgung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

A) Die Gemeinde hat ein Sammelsystem etabliert, wodurch Elektroschrott für den Nutzer kostenfrei zu entsorgen ist.
B) Wenn Sie ein neues Produkt kaufen, wird der Einzelhändler ihr Altgerät kostenlos übernehmen.
C) Der Hersteller wird das Altgerät für den Nutzer kostenfrei zurücknehmen.
D) Da alte Produkte wertvolle Rohstoffe enthalten, können diese an Altmetallhändler verkauft werden.

Wilde Müllentsorgung in Wäldern und der freien Natur gefährdet Ihre Gesundheit, wenn schädliche Substanzen in das Grundwasser sickern und so in die Nahrungsmittelkette gelangen.

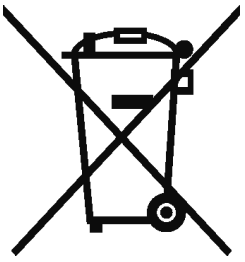

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung 2
Vorsicht 2
Elektrische Information 3

BEDIENPANEEL DES ENTFEUCHTERS

Bedientasten 4
Weitere Merkmale 5

BAUTEILE

Bauteile 5
Aufstellen des Geräts 6

BETRIEB DES GERÄTS

Die Verwendung des Geräts 6
Entfernen des Kondenswassers 7

PFLEGE UND WARTUNG

Wartung und Reinigung des Entfeuchters 8

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Tipps zur Fehlerbehebung 9

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Hinweise müssen beachtet werden, um eine Verletzung von Menschen oder Schäden am Eigentum zu verhindern. Falsche Bedienung wegen Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann Verletzungen oder Schäden hervorrufen.

■ **Der Grad der Schwere wird durch folgende Hinweise angegeben.**

⚠ **WARNUNG**	Dieses Symbol weist auf eine tödliche Gefahr oder auf das Risiko ernster Verletzungen hin.
⚠ **VORSICHT**	Dieses Symbol weist auf die Gefahr der Verletzung und der Beschädigung des Geräts hin.

■ **Die Bedeutung der in der Anleitung verwendeten Symbole sind.**

⊘	**Machen Sie das nie.**
!	**Machen Sie das immer.**

⚠ WARNUNG

⊘ Überlasten Sie die Steckdose und die Zuleitung nicht.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit eines elektrischen Schlags oder Feuers durch übermäßige Hitzeentwicklung.

⊘ Setzen Sie das Gerät nicht in oder außer Betrieb, indem Sie das Netzkabel ein- oder ausstecken.

- Es besteht die Gefahr von elektrischem Schlag durch übermäßige Hitzeentwicklung.

⊘ Verwenden Sie kein ungeprüftes oder beschädigtes Anschlusskabel.

- Dies kann elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

⊘ Verändern Sie die Länge des Anschlusskabels nicht oder verwenden Sie den Abzug nicht zusammen mit anderen Anwendungen.

- Es besteht die Gefahr von elektrischem Schlag oder Feuer durch übermäßige Hitzeentwicklung.

⊘ Bedienen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen.

- Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

⊘ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

- Kunststoffteile können schmelzen und ein Feuer verursachen.

! Stecken Sie das Gerät ab, wenn seltsame Geräusche, Gerüche, oder Rauch aus dem Gerät austreten.

- Dies kann Feuer und elektrischen Schlag verursachen.

⊘ Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

- Dies kann Fehlfunktion oder elektrischen Schlag verursachen.

! Vor der Reinigung, schalten Sie bitte das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Dies kann elektrischen Schlag oder Verletzung verursachen.

⊘ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Brennstoffen, wie Benzin, Benzol, Lösungsmittel, etc.

- Dies kann eine Explosion oder Feuer verursachen.

⊘ Trinken oder verwenden Sie das Wasser nicht, das vom Gerät abgeschieden wird.

- Es enthält Verunreinigungen und könnte Sie krank machen.

⊘ Nehmen Sie den Wasserbehälter nicht während des Betriebs heraus.

- Dies kann "Behälter voll" auslösen oder einen elektrischen Schlag verursachen.

⚠ VORSICHT

⊘ Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen.

- Mangelnde Lüftung kann eine Überhitzung und Feuer verursachen.

⊘ Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo Wasser auf das Gerät spritzen kann.

- Wasser könnte in das Gerät eindringen und die Isolierung beeinträchtigen. Dies kann elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

! Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf.

- Wenn das Gerät umkippt, kann Wasser austreten und Ihr Eigentum beschädigen, oder einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

⚠ VORSICHT

Decken Sie die Ansaug- oder Ausblasöffnungen nicht mit Kleidern oder Tüchern ab.

- Eine behinderte Luftführung kann zu Überhitzung und Feuer führen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in einem Raum mit folgenden Personen verwendet wird:

- Kleinkinder, Kinder, alte Personen, und Menschen, die der Luftfeuchtigkeit gegenüber empfindlich sind.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, wo mit Chemikalien hantiert wird.

- Dies verursacht Schäden am Gerät durch in der Luft gelöste Chemikalien und Lösungsmittel.

Stecken Sie niemals Ihre Finger oder irgendwelche Objekte in die Gitter oder Öffnungen. Warnen Sie besonders Kinder vor diesen Gefahren.

- Dies kann elektrischen Schlag oder eine Fehlfunktion verursachen.

Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel, das Anschlusskabel darf nicht zusammengedrückt werden.

- Es besteht die Gefahr von Feuer und elektrischem Schlag.

Setzen Sie sich nicht oder klettern Sie nicht auf das Gerät.

- Sie können sich beim Sturz verletzen, das Gerät kann umkippen.

Setzen Sie die Filter immer richtig ein. Reinigen Sie die Filter alle zwei Wochen.

- Ein Betrieb ohne Filter kann Störungen verursachen.

Ist Wasser in das Gerät eingedrungen, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät vom Netz durch einen qualifizierten Servicetechniker.

- Dies kann Fehlfunktion des Geräts oder Unfall verursachen.

Stellen Sie keine Blumenvasen oder andere Wasserbehälter auf das Gerät.

- Wasser könnte in das Innere des Geräts dringen und einen Kurzschluss, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

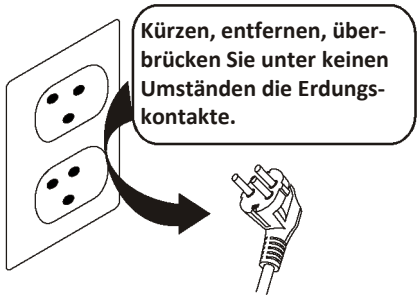

Das Gerät ist durch den Netzstecker geerdet, wenn es an eine Steckdose mit Schutzerdung angesteckt wird.

Abb. 1

ANMERKUNG: *Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich zur Erklärung. Ihr Gerät kann davon leicht abweichen. Die Grafiken sind stilisiert. Die Bedienung und Funktionen sind jedoch identisch.*

Elektrische Information

- Das Typenschild befindet sich am rückseitigen Paneel des Geräts und beinhaltet die elektrischen und anderen technischen Daten der Einheit.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig geerdet ist. Um die Gefahr von elektrischen Schlägen und von Feuer zu minimieren, ist die korrekte Schutzerdung entscheidend. Das Anschlusskabel ist als Schutz vor elektrischen Schlägen mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet.
- Der Stecker ist mit einer richtig geerdeten Wandsteckdose zu verwenden. Sollte die Wandsteckdose nicht entsprechend geerdet sein oder über eine träge Schmelzsicherung oder Sicherungsautomaten abgesichert sein, lassen Sie bitte vom Installateur eine geeignete Schutzkontaktsteckdose montieren. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose nach Aufstellen des Geräts zugänglich bleibt.
- **Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Zwischenstecker für dieses Gerät.** Wenn es erforderlich ist ein Verlängerungskabel zu benutzen, verwenden Sie bitte ein geprüftes Feuchtraum-Verlängerungskabel (erhältlich in den meisten Elektrofachmärkten).
- Bitte stecken Sie die Stromversorgung vor Installations- und/oder Servicetätigkeiten immer ab, um Verletzungen zu vermeiden.

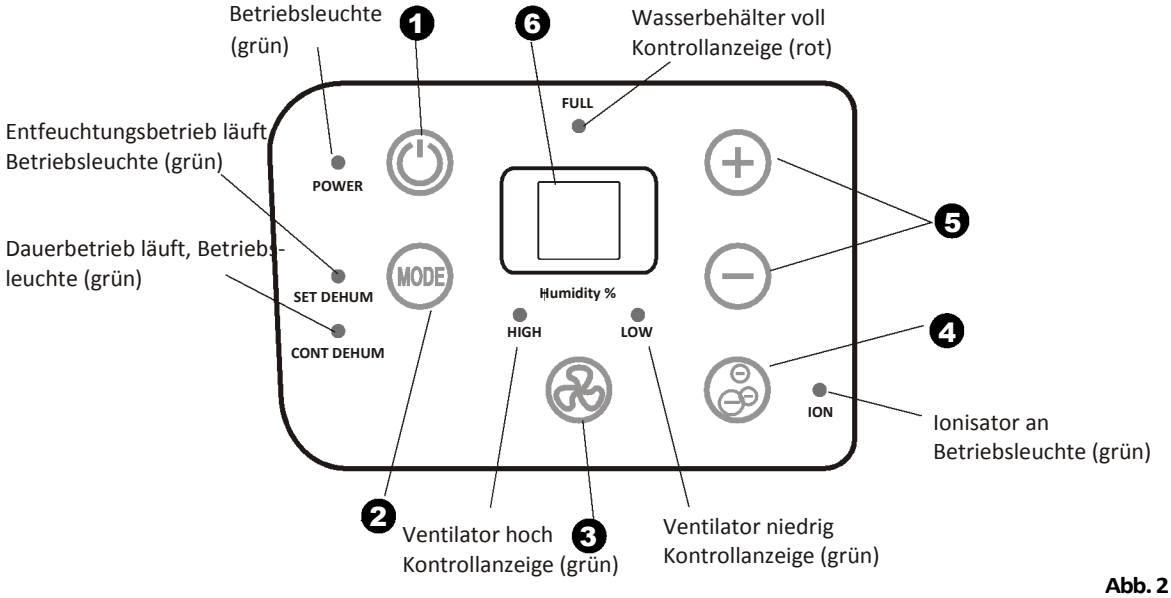

Abb. 2

ANMERKUNG: Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich zur Erklärung. Das Gerät, das Sie erworben haben, kann davon leicht abweichen, die Bedienung und Funktionen sind jedoch identisch.

Bedientasten

❶ BETRIEB

Ein- und Ausschalten des Entfeuchters.

❷ MODUS

Zur Vorwahl des gewünschten Betriebsmodus: Die Modusvorwahl wechselt zwischen der Auswahl SET DEHUM und CONT DEHUM.

SET DEHUM Modus

Wenn der SET DEHUM Modus gewählt ist, arbeitet der Entfeuchter bis die eingestellte Raumluftfeuchtigkeit erreicht ist.

CONT DEHUM Modus

Wählen Sie diese Taste, wenn der Entfeuchter im Dauerbetrieb für eine kontinuierliche Entfeuchtung mit maximaler Leistung arbeiten soll, bis der Wasserbehälter voll ist. Die Feuchtigkeits-Einstelltasten können nicht verwendet werden, wenn das Gerät auf Dauerbetrieb eingestellt ist.

❸ VENTILATOR-GESCHWINDIGKEIT

Stellt die Ventilatorgeschwindigkeit ein. Drücken Sie um zwischen HOHER und NIEDRIGER Ventilatorgeschwindigkeit zu wechseln. Wählen Sie HOCH um maximale Entfeuchtung zu erzielen. Wenn die Feuchtigkeit abgesunken ist und ein leiser Betrieb bevorzugt wird, wählen sie NIEDRIGE Ventilatorgeschwindigkeit.

❹ IONISATOR (optional)

Drücken, um den Ionisator einzuschalten. Die Ionisierung erzeugt automatisch Anionen. Die Anionen deaktivieren luftgebundene chemische Dämpfe und Staubpartikel. Um den Ionisator auszuschalten neuerlich drücken.

❺ FEUCHTIGKEITS-EINSTELLTASTEN

Die Luftfeuchtigkeit kann im Bereich zwischen 35% RH (Relative Feuchte) und 80% RH (Relative Feuchte) in 5% Schritten eingestellt werden.
Für trockenere Luft: ⊖ Taste drücken und einen geringeren Prozentwert (%) vorwählen.
Für eine feuchtere Luft: ⊕ Taste drücken und Sie einen höheren Prozentwert (%) wählen.

❽ **Display:**

Beim Einstellen der Luftfeuchtigkeit zeigt es den aktuellen Vorgabewert, dann wird die Feuchtigkeit der Raumluft (mit 5% Genauigkeit) angezeigt.

Fehlercodes und Schutzcodes:

E1- Fehler Feuchtesensor -- Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.

E2- Fehler Temperatursensor -- Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.

P1- Gerät ist beim Abtauen -- Geben Sie dem Gerät die nötige Zeit um automatisch abzutauen. Die Anzeige verschwindet, sobald das Abtauen erfolgt ist.

P2- Der Wasserbehälter ist voll oder nicht in der richtigen Position -- Leeren Sie den Tank und setzen Sie ihn korrekt wieder ein.

ANMERKUNG: Wenn mehr als ein Fehler auftritt, ist die Priorität der Fehler folgende: P2--E2--E1--P1

Weitere Merkmale

Behälter voll Anzeige
Leuchtet, wenn der Wassertank entleert werden muss, oder wenn der Wassertank entfernt wurde oder sich nicht in der richtigen Position befindet.

Automatik Aus
Der Füllstandsschalter des Behälters schaltet den Entfeuchter automatisch aus, wenn der Wassertank voll ist, oder wenn der Behälter entfernt wurde oder sich nicht in der richtigen Position befindet. Wenn die vorgewählte Luftfeuchtigkeit erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch ab.

Automatisches Abtauen
Wenn sich Eis an den Entfeuchtungsspulen gebildet hat, schaltet der Kompressor ab und der Ventilator läuft weiter, bis das Eis abgetaut ist.

Automatischer Neustart (bei einigen Modellen)
Wenn das Gerät unerwartet durch eine Stromunterbrechung abbricht, startet das Gerät neu mit der vorgewählten Einstellung, sobald die Stromversorgung wieder aufrecht ist

Vor neuerlicher Inbetriebnahme 3 Minuten warten
Wenn das Gerät ausgeschaltet hat, kann es in den ersten 3 Minuten nicht wieder in Betrieb gesetzt werden. Dies dient zum Schutz des Geräts. Das Gerät startet nach 3 Minuten automatisch.

Bauteile

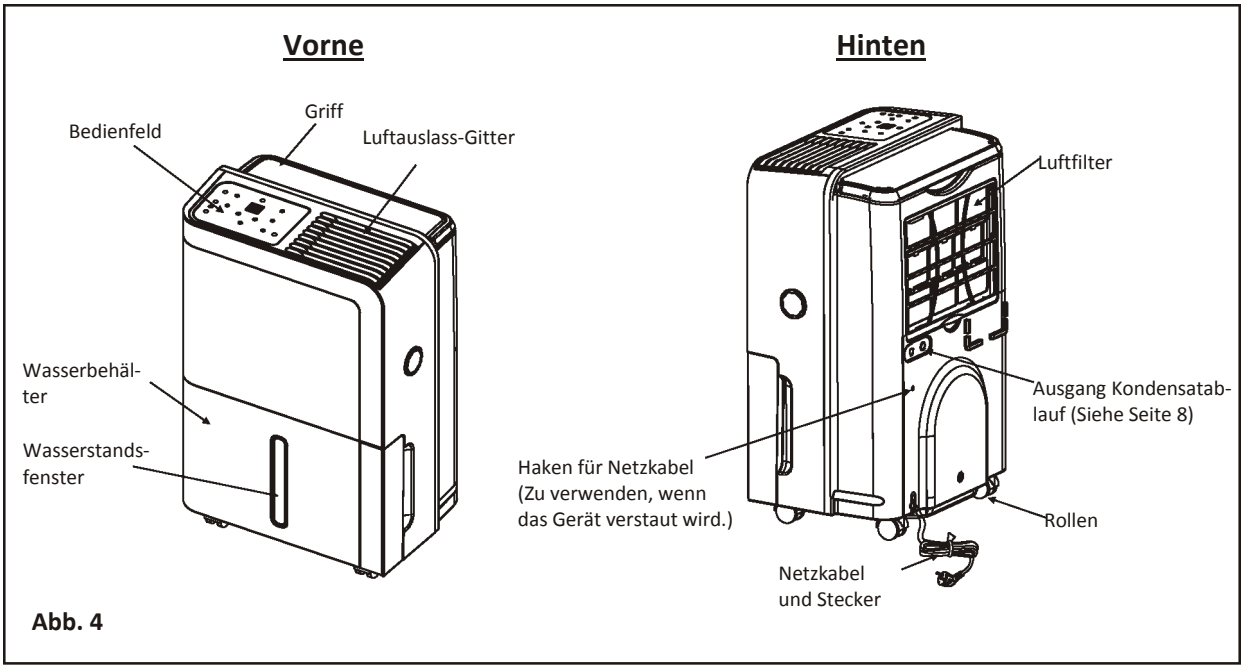

Abb. 4

Aufstellen des Geräts

- Nicht im Außenbereich verwenden.
- Der Entfeuchter ist für den Innenbereich von Wohnräumen bestimmt. Dieser Entfeuchter ist nicht für kommerzielle oder industrielle Einsätze konzipiert.
- Stellen Sie den Entfeuchter auf einen geraden, ebenen Untergrund auf, der stark genug ist, den Entfeuchter samt vollem Wasserbehälter zu tragen.
- Lassen Sie zumindest 30 cm Platz auf allen Seiten des Geräts, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät in einem Bereich auf, wo die Temperatur nicht unter 5°C (41° F) fallen kann. Bei Temperaturen unter 5°C (41°F) können die Spulen vereisen, was die Leistung reduzieren kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wäschetrocknern, Heizgeräten oder Radiatoren. Verwenden Sie das Gerät um Feuchteschäden an Büchern oder anderen wertvollen Gegenständen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Entfeuchter im Keller um Feuchteschäden zu vermeiden.
- Der Entfeuchter sollte in einem geschlossenen Raum verwendet werden, um effizient zu arbeiten.
- Schließen Sie alle Türen, Fenster und anderen Öffnungen nach außen.

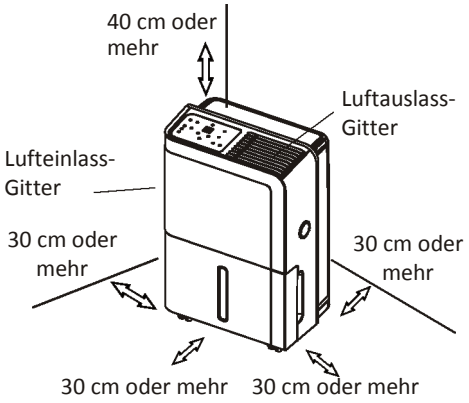

Abb. 5

Rollen (an den vier Ecken am Boden des Geräts)

- Die Rollen erlauben nur seitliches Verschieben.
- Schieben Sie die Rollen nicht gewaltsam über Teppiche und bewegen Sie das Gerät nicht mit vollem Wasserbehälter. (Das Gerät könnte kippen und Wasser ausfließen).

BETRIEB DES GERÄTS

Die Verwendung des Geräts

- Wenn Sie den Entfeuchter zum ersten Mal verwenden, betreiben Sie das Gerät 24 Stunden im Dauerbetrieb.
- Das Gerät ist so konstruiert, dass es zwischen 5°C (41° F) und 35°C (95°F) betrieben werden kann.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wurde und schnell wieder in Betrieb gehen soll, warten Sie bitte etwa drei Minuten, bevor das Gerät den korrekten Betrieb wieder aufnehmen kann.
- Stecken Sie den Entfeuchter nicht an einem Mehrfachstecker zusammen mit anderen Elektrogeräten an.
- Wählen Sie eine passende Stelle, dass der Stecker gut zu erreichen ist.
- Stecken Sie das Gerät an eine Steckdose mit Schutzleiter an.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter korrekt eingesetzt ist, sonst arbeitet das Gerät nicht.

Entfernen des Kondenswassers

Es gibt zwei Arten das gesammelte Wasser zu entfernen.

1. Verwendung des Wasserbehälters

- Wenn der Wasserbehälter voll ist, schaltet das Gerät automatisch ab
- und P2 erscheint auf dem Display, das "Behälter voll" Kontrollicht blinkt.
- Ziehen Sie den Behälter vorsichtig heraus. Fassen Sie den Griff fest und ziehen Sie den Tank vorsichtig heraus, damit kein Wasser verschüttet wird. Stellen Sie den Behälter nicht auf den Boden, da die Unterseite des Behälters uneben ist. Der Behälter würde umkippen und das Wasser ausfließen (Siehe Abb. 6 & 7). Gießen Sie das Wasser weg und setzen Sie den Tank wieder ein. Der Behälter muss korrekt und sicher eingesetzt sein, da das Gerät sonst nicht arbeitet (Siehe Abb. 8).
- Das Gerät beginnt neuerlich zu arbeiten, sobald der Behälter sich in der korrekten Position befindet.

ANMERKUNGEN:

- Wenn Sie den Behälter abnehmen, berühren Sie keine Teile im Inneren des Geräts. Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Schieben Sie den Tank sanft und vollständig in das Gerät hinein. Wenn der Behälter verklemmt oder nicht vollständig eingesetzt ist, wird das Gerät nicht arbeiten.

1. Ziehen Sie den Behälter ein Stück heraus.

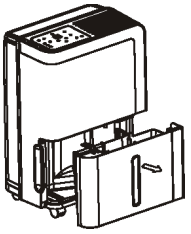

Abb. 6

2. Halten Sie den Behälter mit beiden Händen fest und ziehen Sie ihn aus dem Gerät heraus.

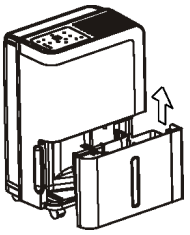

Abb. 6

3. Gießen Sie das Wasser aus.

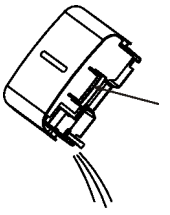

Abb. 7

2. Fester Kondensatablauf

Das Wasser kann auch dauernd in einen Bodenablauf geleitet werden, wenn ein Wasserschlauch angeschlossen wird (nicht im Lieferumfang).

- Wasserschlauch angeschlossen wird.
- Entfernen Sie den Gummistopfen hinten am Kondensatauslass. Schließen Sie einen Wasserschlauch (ID = 10 mm) am Kondensatablauf an und führen Sie den Schlauch zu einer geeigneten Drainagemöglichkeit (Siehe Abb. 9). Der Ablauf muss niedriger liegen als der Wasserablauf des Geräts. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch fest und dicht sitzt.
- Führen Sie den Schlauch zum Ablauf und vermeiden Sie Schlaufen, damit der Wasserablauf nicht behindert wird.

ANMERKUNG: Wenn die Dauerdrainage nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte den Schlauch vom Auslass und stecken Sie den Gummistopfen wieder ein, wie in Abb. 9 und 10 gezeigt.

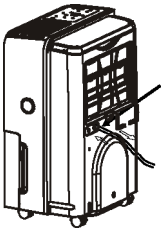

Entfernen Sie den Gummistopfen, schließen Sie den Wasserschlauch an den Kondensatauslass an.

Abb. 9

Wartung und Reinigung des Entfeuchters

Schalten Sie vor der Reinigung den Entfeuchter aus und entfernen Sie den Netzstecker.

1. **Reinigung des Gitters und des Gehäuses.**

- Verwenden Sie Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bleichen oder Scheuermittel.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag ausgelöst werden, die Isolierung Schaden nehmen, oder Rost im Gerät entstehen.
- Die Einlass- und Auslass-Gitter verschmutzen leicht. Verwenden Sie einen Staubsauger oder eine Bürste für die Reinigung.

2. **Reinigung des Wasserbehälters**

Alle paar Wochen sollte der Wasserbehälter gereinigt werden, damit sich keine Algen, Schimmel und Bakterien bilden. Füllen Sie den Tank teilweise mit Wasser und setzen Sie ein mildes Reinigungsmittel zu. Reinigen, leeren und spülen Sie den Behälter.
ANMERKUNG: Geben Sie den Behälter nicht in die Geschirrspülmaschine. Nach der Reinigung muss der Behälter für einen korrekten Betrieb wieder richtig in den Entfeuchter eingesetzt werden.

3. **Reinigung des Luftfilters**

Der Luftfilter hinter dem frontseitigen Gitter muss wenigstens einmal im Monat geprüft und gereinigt werden, wenn nötig auch öfter.
ANMERKUNG: GEBEN SIE DEN FILTER NICHT IN DIE GESCHIRRSPÜLMASCHINE

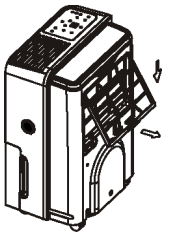

Abb. 11a

Abb. 11b

Filter entfernen:

- Fassen Sie den Filter an der Lasche und ziehen Sie ihn nach oben, nehmen Sie ihn anschließend wie in Abb. 11a gezeigt heraus.
- Reinigen Sie den Filter mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie den Filter und lassen Sie ihn trocknen bevor Sie ihn einsetzen. Reinigen Sie den Filter nicht in einer Geschirrspülmaschine

Filter einsetzen:

Setzen Sie den Filter von unten nach oben in das Gerät ein. Siehe Abb. 11c.

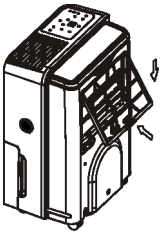

Abb. 11c

VORSICHT:
Betreiben Sie den Entfeuchter NIEMALS OHNE Luftfilter, Staub und Schmutz verstopfen das Gerät und reduzieren die Leistung.

4. **Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen**

- Nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, warten Sie einen Tag bevor Sie den Wassertank leeren.
- Reinigen Sie das Gehäuse, den Tank, den Ultraschallzerstäuber und den Luftfilter.
- Verstauen Sie das Netzkabel am Gerät.
- Bedecken Sie das Gerät mit Kunststofffolie.
- Verwahren Sie das Gerät aufrecht stehend an einem trockenen und gut belüfteten Platz

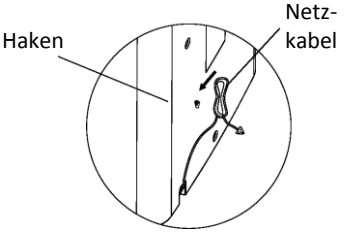

Abb. 12

Bevor sie den Servicedienst rufen, überprüfen Sie bitte zuerst das folgende Diagramm

Problem	Zu überprüfen
Das Gerät läuft nicht an	• Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt. • Prüfen Sie im Sicherungskasten die Sicherung/den Sicherungsautomaten. • Der Entfeuchter hat die vorgewählte Luftfeuchtigkeit erreicht oder der Wassertank ist voll. Der Wassertank ist nicht in der korrekten Position.
Der Entfeuchter trocknet die Luft nicht so wie er sollte	• Die Zeit hat für die Entfeuchtung nicht ausgereicht. • Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbel die Front- oder Rückseite des Entfeuchters blockieren. • Der Feuchtigkeitswahlschalter ist nicht tief genug eingestellt. • Überprüfen Sie, ob alle Fenster und anderen Öffnungen sicher verschlossen sind. • Die Raumtemperatur ist zu niedrig, unter 5°C (41°F). • Es befindet sich ein Petroleumheizgerät oder etwas anderes im Raum, das Wasserdampf abgibt.
Das Gerät macht ein lautes Geräusch im Betrieb	• Der Luftfilter ist verlegt. • Das Gerät ist gekippt und nicht aufrecht wie es sein sollte. Der Boden ist nicht eben.
Eis erscheint auf den Spulen	• Das ist normal. • Das Gerät verfügt über eine automatische Abtauroutine.
Wasser am Boden	• Die Schlauchverbindung ist locker oder der Schlauch ist undicht. • Sie wollen den Wasserbehälter benutzen, aber der Gummistopfen am Auslass ist entfernt.
Die Betriebsleuchte blinkt 5 Mal pro Sekunde	• Fehler des Temperatursensors. Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, rufen Sie bitte den Servicedienst.
E1, E2, P1 oder P2 erscheint am Display	• Dies sind die Fehlercodes und die Schutzcodes. Siehe den Abschnitt BEDIENTASTEN DES ENTFEUCHTERS.

Das Design und die Spezifikationen können im Sinne der Produktentwicklung ohne Ankündigung verändert werden. Kontaktieren Sie die Verkaufsstelle oder den Hersteller für weitere Details.

CS433-UA

202000192283